



DRAADLOZE DRAAGBARE STOFZUIGER

GEBRUIKSAANWIJZING

MODEL : MD2308NR (zwart)

MD2308BC (wit)




Bekijk deze video aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.


- ⚠ 1. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
2. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
3. Het apparaat mag uitsluitend worden gevoed met een zeer lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.
4. Dit apparaat bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen.

Waarschuwing : gevaar voor verstrikking in de bewegende delen van het handstuk.


⊕ Beschrijving van de onderdelen




1. Apparaat
(inclusief HEPA-filter)




2. Combi-
spleetmondstuk




3. Type-C-
opladekabel




4. Vliesdoek
(in de HEPA-filter gemonteerd)



5. Vloerborstel



6. Adapterstuk




7. Verlengbare
rechte buis


⊕ Instructies

1. Gebruik van de stofzuiger

■ Vloerborstel

Gebruik de vloerborstel om vloeren en tapijten grondig te reinigen.

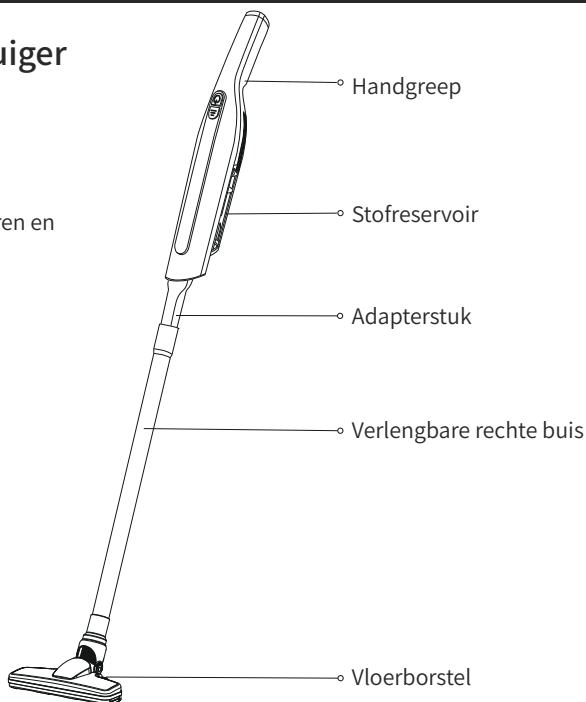

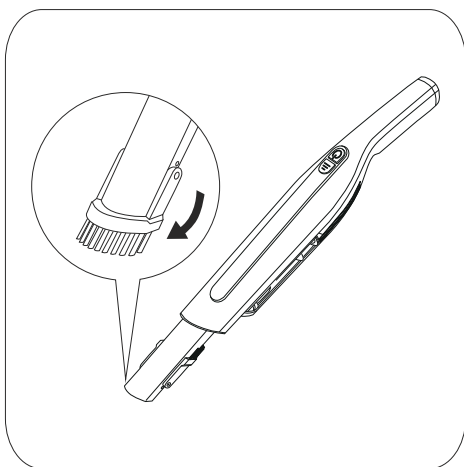


■ Combi-spleetmondstuk

Gebruik het combi-spleetmondstuk om vuil in smalle hoeken op te zuigen.

2. Druk op knop " " om te starten.


- Druk op de modusknop om tussen de hoge en lage stand te schakelen.
- Het led-display toont het actuele batterijpercentage.

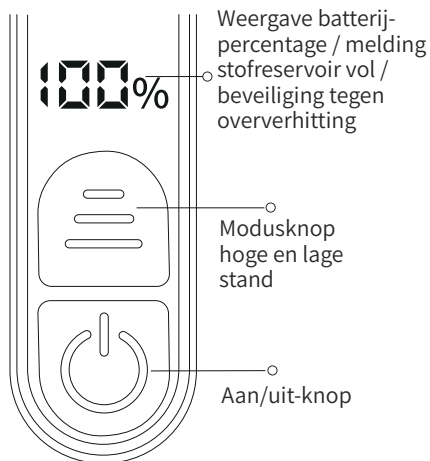

Uitleg bij het led-display

- De resterende capaciteit wordt weergegeven in '%'; 100 % betekent dat de batterij volledig geladen is. Is het niveau lager dan 10 %, laad het apparaat dan onmiddellijk op en wacht niet tot de batterij helemaal leeg is.
- Als het display ' **FU** ' toont, is het stofreservoir vol; maak het stofreservoir dan leeg.
- Staat er ' **bh** ' op het display, dan is de batterij te warm. Stop dan even met het gebruik van het apparaat.

■ Opladen via USB

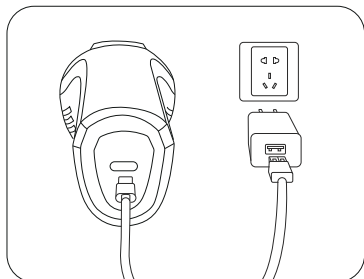



Plaats het oplaadstation, sluit de adapter aan op het stopcontact en zet het product op de oplaadbasis om het op te laden.

Nuttige tips:

Om te voldoen aan de veiligheidseisen voor transport is de stofzuiger bij levering niet volledig opgeladen. Laad hem bij het eerste gebruik meer dan 4 uur op om de autonomie van de batterij te verbeteren. Als er na het aansluiten van de adapter geen signaal verschijnt of code E6 wordt weergegeven, controleer dan of de adapterspanning DC 5V bedraagt.

Gebruik uitsluitend adapters van 5V/2A om op te laden; andere adapters beschadigen het apparaat.

⊕ Het stofreservoir legen

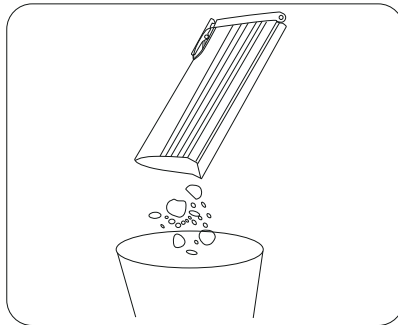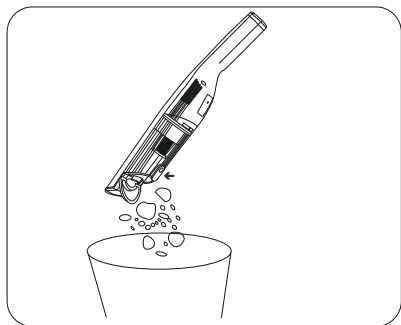



■ Lichte reiniging

1. Houd het apparaat ondersteboven en druk op de ontgrendelknop; het deksel van het stofreservoir gaat automatisch open.
2. Sluit na het legen het deksel van het stofreservoir weer.

■ Grondige reiniging

Verwijder eerst het stofreservoir van het apparaat. Giet daarna het stof via de andere kant van het stofreservoir in de vuilnisbak.

⊕ Reiniging en onderhoud

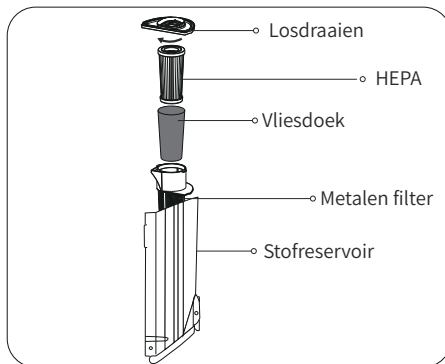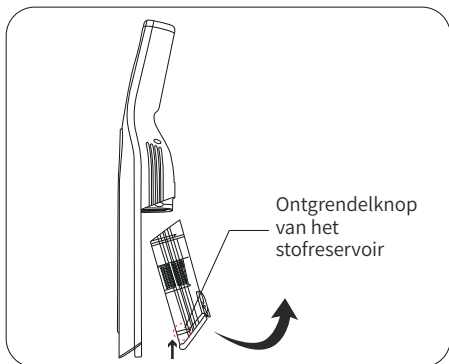


1. Verwijder het stofreservoir van het apparaat.


- Druk op de ontgrendelknop van het stofreservoir om het stofreservoir te verwijderen.

2. Verwijder het HEPA-filter, het metalen filter en het stofreservoir in één keer.

- Houd na het verwijderen van het stofreservoir het HEPA-filter bij de greep vast en verwijder het in de volgorde die op de afbeelding is weergegeven. Verwijder de filtereenheid.


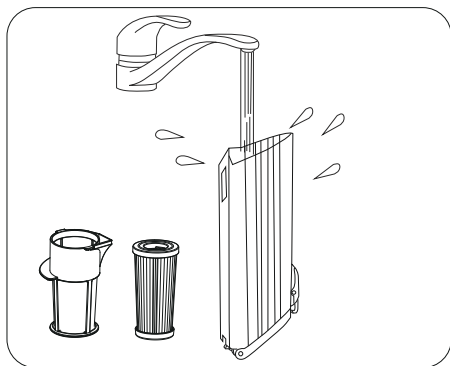


3. Spoel het metalen filter, het HEPA-filter en het stofreservoir rechtstreeks af met water.

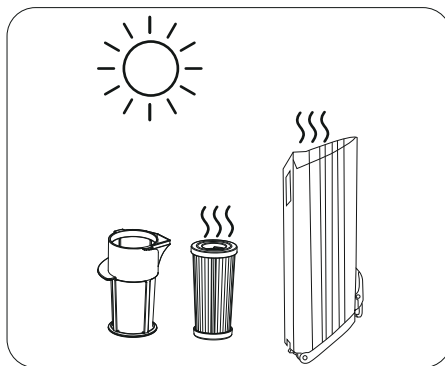

4. Zorg ervoor dat alle onderdelen na het wassen goed droog zijn voor gebruik.

⊕ Montageschema van het stofreservoir

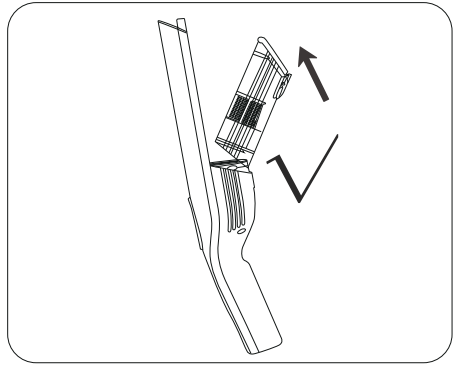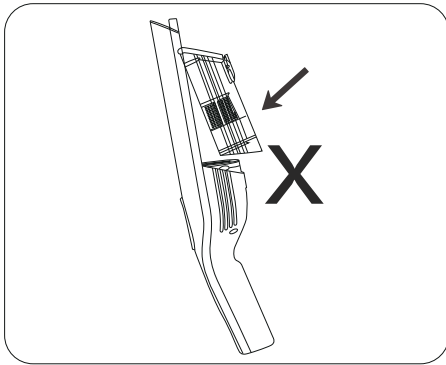

⊕ Productinformatie

Model	MD2308NR (zwart)	MD2308BC (wit)
Nominale spanning	DC5V	
Nominaal vermogen	120W	
Opladen via USB	5V 2A	
Batterij	11,1 V DC (3 x Li-ion INR 18650 2000 mAh 3,7 V)	
Zuigkracht	16Kpa ± 10%	
Bediening	Aan/uit-knop + instelling hoge en lage stand	
Nettogewicht	0,66 kg	
Afmetingen	452*75*77mm	
Geluidsniveau	Hoge stand ≤ 82 dB, lage stand ≤ 78 dB	
Filtersysteem	Filter van roestvrij staal + HEPA-filter van papier	
Inhoud van het stofreservoir	200 ml	
Oplaadtijd	Binnen 6 uur (het apparaat is intern beveiligd tegen overladen en heeft een stroombegrenzing van 600 mA).	
Hoofdmateriaal	ABS	
Standaardaccessoires	Hoofdapparaat *1 (inclusief HEPA-filter), combi-spleetmondstuk *1, USB type-C-oplaadkabel *1, vloerborstel *1, adapterstuk *1	

- De bovenstaande gegevens zijn afkomstig van het laboratorium van de onderneming. De werkelijke prestaties variëren naargelang de gebruiksomgeving. Raadpleeg het fysieke product.
- Omdat het product voortdurend wordt verbeterd, kan de informatie over dit product afwijken van het fysieke product; onze onderneming behoudt zich het recht voor het product bij te werken.

Uitleg bij de foutcodes op het display

- **E0** : Kortsluiting.
- **E1** : Overbelastingsbeveiliging van de motor.
- **E2** : Beveiliging tegen werking zonder belasting.
- **E3** : Fout in het signaal 'Vol'.
- **E4** : Blokkeringsbeveiliging van de elektrische borstel; verwijder het voorwerp dat de blokkering veroorzaakt en start opnieuw.
- **E6** : Fout in de laadspanning; gebruik de voorgeschreven adapter van 5V.
- **E7** : Beveiliging van de laadstroom; controleer of de juiste lader wordt gebruikt.
- **E8** : De laadstroom is 0; controleer of de juiste lader wordt gebruikt.
- **BH** : De batterijtemperatuur is te hoog tijdens het ontladen; gebruik het apparaat niet tot de batterij is afgekoeld.
- **FU** : De zuigopening is geblokkeerd, het stofreservoir is vol of het HEPA-filter is verstopt; start het apparaat opnieuw na het reinigen.



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Gebruik voor het terugbrengen van uw gebruikte apparaat de retour- en inzamelsystemen of neem contact op met de verkoper bij wie u het product hebt gekocht. Die kan het product op een milieuvriendelijke manier laten recyclen.



Lege en gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in speciaal gemarkeerde containers, of worden afgegeven bij speciale inzamelpunten of bij verkopers van elektronische apparatuur.



Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/35/EU en 2014/30/EU.

Medek France
94700 Maisons-Alfort France
GEMAAKT IN CHINA